


봇박스 사용 설명서

간편 사용법

측면 차단기가 올라가 있는지 확인하세요

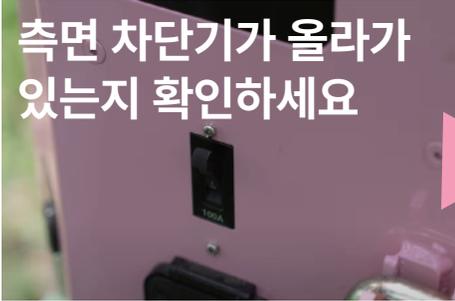

시동 키를 돌려서 전원을 켜세요



리모컨의 비상ON 버튼을 눌러서 켜세요



로봇의 정면에서 리모컨의 자동 버튼을 누르세요



푸른색 상태등이 켜지면 추종모드가 시작됩니다



로봇을 이동하지 않을 때에는 자석으로 붙여두세요



로봇 충돌로 인해 작동하지 않을 때

충돌로 인해 범퍼 스위치가 눌리면



상태등 버튼을 누른 상태로



조이스틱을 조작해 뒤로 후진하세요



작업이 끝나고

충전시에도 차단기가 올라가 있어야 합니다



리모컨 충전도 잊지 마세요



사용법 영상



봇박스 사용방법

⚠️ 사용전 필독 사항 ⚠️

01

자동모드(추종)는 로봇 정면을 마주보고 시작하세요

02

회전시 주변과 충돌하지 않도록 주의해서 사용하세요

03

조심해서 이동해야하는 구간은 수동으로 조종하세요

04

작업 중 로봇 사이로 갑자기 뛰어 들지 않도록 주의하세요

05

너무 많은 중량물을 적재하지 마세요 (적재중량 200kg)

06

본 장비는 전자제품으로 작업 및 세척시 방수에 유의하세요

수령 및 반납 규정

수령: 사용자 신청서 작성 및 렌탈 시작일 기준 전일 수령_아트와 배송
반납: 렌탈 마지막 날 12시(정오) 이전 반납_아트와 수거

고객센터 [18시 이후 전화 안될 시 문자 남겨주세요!]

010-5153-5761 / 064-738-5761

자주하는 질문

Q1) 갑자기 작동이 안돼요!

제품이 작동이 안 되는 경우는 보통 배터리 잔량 부족 문제입니다. 충전 후 재확인을 부탁드립니다, 제품 상단부 배터리 잔량이 표시되오니 항상 방전에 유의하여 사용해주세요.

Q2) 리모콘 동작이 안돼요! / 리모콘으로 추종을 안해요

리모콘 배터리 부족 문제로 보입니다. 제품 상단부 USB커넥터에 동봉된 케이블을 꽂아 충전 부탁드립니다. 리모컨을 사용하지 않을 시 리모컨 내 '긴급off' 버튼을 눌러 대기모드로 전환하시면 보다 오래 사용할 수 있습니다.

Q3) 사람이 타도 되나요?

본 제품은 농업용 보행형 운반기로 사람의 탑승은 불가합니다. 안전상의 이유로 권장 적재량의 중량물만 적재 부탁드립니다.

Q4) 비오는 날 사용 가능한가요? / 제품이 물에 잠겨도 되나요?

본 제품은 리튬이온배터리를 장착한 전동기입니다. 기본적인 생활방수는 되어 있으나 강우량이 많은 날이나 물에 잠기는 환경에서의 사용은 자제해주세요.